


GB

Leak Alert™

Electronic Water Detector

Undetected water can cause thousands of dollars in damage. Protect your home from potential water damage by keeping a Leak Alert™ water detector anywhere flooding is a potential danger—near aquariums, sump pumps, plumbing, washing machines, water heaters, toilets, basements, and garages.

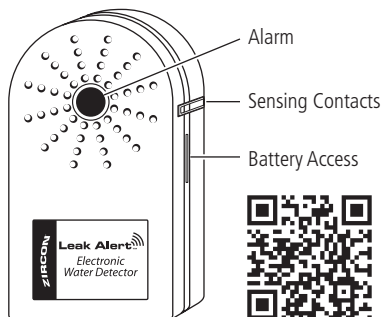


INSTALLING THE BATTERY


Insert a coin between top and bottom halves of case. Turn coin to separate.



Connect 9V battery to clip.

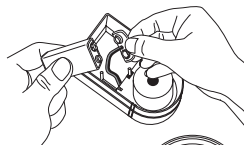

Position battery according to the diagram on the right. Proper battery position will allow the unit to float in the event of a flood. Securely close case.



TESTING

Wet your finger and touch the two sensing contacts.

A loud, repetitive series of beeps will sound. Dry the contacts to stop the alarm.



In the event of low battery, water detector will chirp (short beep every 5 seconds). Please replace with brand new 9V battery immediately.

PLACEMENT

Place Leak Alert™ water detector facing up and flat against the surface, with metal sensing contacts down.




Leak Alert™ water detector will not function properly with contacts up.



FLOODING

Leak Alert™ water detector will float (if battery is inserted according to diagram inside battery compartment) and alarm will sound for life of battery.

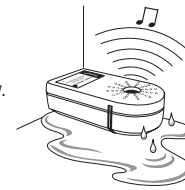

HELPFUL HINTS

SITUATION	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
False alarm sounds.	<ul style="list-style-type: none"> Battery voltage is low. Water detector is on a conductive surface (i.e. metal). Ambient moisture has collected on metal contacts. 	<ul style="list-style-type: none"> Change the battery. Place a piece of thin paper or plastic between water detector and metal surface. Wipe metal contacts dry.
Unit does not sound alarm even when touching water.	<ul style="list-style-type: none"> Metal contacts are up, not touching surface with water. Battery is dead. 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure metal contacts are flat on surface where water is to be detected. Replace battery.
Unit does not float.	Battery is not placed in correct area of case.	Place unit in face-up position, open battery compartment, and position battery per diagram.

REPLACE BATTERY AND RETEST UNIT ANNUALLY.

ZIRCON®

Visit gb.zircon.com for the most current instructions.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Zircon Corporation ("Zircon") warrants to the original purchaser (or original user by gift) that this product will be free from defects in materials and workmanship for two years from date of purchase. This warranty is limited to the electronic circuitry of the product, and specifically excludes consumable parts, including batteries, and software, even if packaged with the product. Defects caused by abuse, modification, handling contrary to these instructions, other unreasonable use, or neglect are not covered under this warranty. No liability is accepted under this Limited Warranty for normal wear and tear and minor defects which do not detract from the function of the product. This Limited Warranty is in addition to the statutory rights to which purchaser is entitled and which are not excluded by this warranty, to the extent any such exclusion is permitted by law.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY LOSS THAT IS NOT FORSEEABLE RESULTING FROM POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with original proof of purchase will be replaced or purchase price refunded at retailer's option. This Limited Warranty applies only to products purchased within the European Economic Area and United Kingdom. For warranties applicable to Zircon products purchased in other geographical areas, see www.zircon.com/warranty-registration. For questions about this warranty or Zircon products, contact:

Distribution Centre Helleman B.V.
Volastraat 20 • Numansdorp, NG 3281 • Netherlands
EuropeSales@zircon.com

Leak Alert and Zircon are trademarks or registered trademarks of Zircon Corporation.
Zircon Corporation is a wholly owned subsidiary of ZRCN Inc.
©2025 Zircon Corporation • P/N 73825 • Rev A 09/25




SE

Leak Alert™

Elektronisk fuktvarnare

Ett vattenläckage som inte upptäcks i tid kan kosta tiotusentals kronor. Skydda ditt hem genom att placera fuktvarnare på de platser där risken är som störst - nära akvarium, rörinstallationer, tvättställ, pumpar, tvätt/diskmaskiner, varmvattenberedare, toaletter, källare och garage.

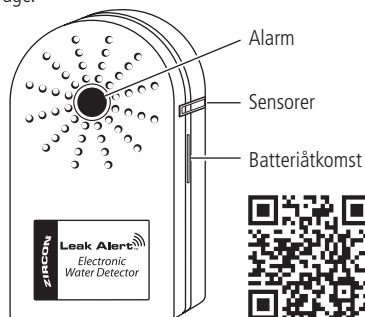


INSTALLERA BATTERIET


Sätt ett mynt mellan enhetens över- och underdel. Vrid myntet försiktigt för att öppna höljet.



Anslut ett 9-volts batteri till batterikontakten och placera batteriet enligt anvisningen inuti enheten. Stäng därefter höljet.

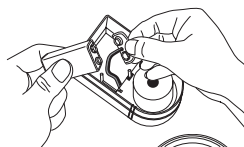

Placera batteriet enligt illustrationen till höger. Korrekt placering av batteriet gör att enheten kan flyta vid till exempel översvämning. Stäng höljet noggrant.



FUNKTIONSKONTROLL

Fukta fingrarna och vidrör båda sensorerna samtidigt.

En hög upprepad alarmsignal kommer att ljuda. Torka av sensorerna för att stoppa alarmet.



Vid låg batterinivå kommer fuktvarnaren att pipa (kort pip var 5:e sekund). Byt ut 9-volts batteriet till ett nytt omgående (helst alkaliskt).

PLACERING

Placera läckagevarnaren liggande på bakstycket eller på den högra sidan, med sensorerna vända mot underlaget.



Enheten ska inte placeras stående. Sensorerna måste ligga mot underlaget för att fuktvarnaren ska fungera som tänkt.



VID ÖVERSVÄMNING

Fuktvarnaren flyter om anvisningarna för batteriinstallation följs. Alarmet kommer att ljuda så länge batteriet har spänning.



HJÄLP OCH TIPS

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING
Falsk alarm.	<ul style="list-style-type: none"> Låg batterispänning. Enheten är placerad på en ledande (metall) yta. Fukt har ansamlats på metallkontaktarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Byt batteri. Lägg en bit tunt papper eller plast under fuktvarnaren. Torka av metallkontaktarna så att de blir torra.
Enheten larmar inte trots kontakt med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> Sensorerna är vända uppåt och ligger inte mot den fuktiga ytan. Batteriet är urladdat. 	<ul style="list-style-type: none"> Se till att sensorerna ligger nedåt mot den yta där vattnet ska detekteras. Byt batteri.
Enheten flyter inte.	Batteriet är inte korrekt placerat inuti enheten.	Öppna enheten och placera batteriet enligt anvisningen inuti.

BYT BATTERI OCH GÖR EN FUNKTIONSKONTROLL ÄRLIGEN.

Besök se.zircon.com för de senaste anvisningarna.

ZIRCON®

BEGRÄNSAD TVÅRIG GARANTI

Zircon Corporation ("Zircon") garanterar den ursprungliga köparen (eller den ursprungliga användaren genom gåva) att produkten är fri från material- och fabriktionsfel under två år från inköpsdatum. Denna garanti är begränsad till de elektroniska kretsarna i produkten och gäller inte förbrukningsmaterial (inklusive batterier och mjukvara), även om sådana har bifogats i förpackningen. Defekter som orsakats av misskötsel, modifiering eller hantering i motsats till dessa instruktioner, annan orimlig användning eller försumelse omfattas ej av denna garanti. Ansvar tas inte för normalt slitage och mindre defekter som inte påverkar normal användning av produkten. Denna begränsade garanti gäller i tillägg till köparens lagstadgade rättigheter som inte begränsas av denna garanti. Detta i den omfattning som begränsningar tillåts enligt lag.

ZIRCON ANSVARAR INTE VID NÅGOT TILLFÄLLE FÖR NÅGON ÖFÖRUTSÄGBAR FÖRLUST TILL FÖLJD AV INNEHAV, ANVÄNDNING ELLER FUNKTIONSFEL PÅ DENNA PRODUKT.

Vid garantiärenden inom garantitiden returneras defekt produkt tillsammans med inköpsbevis till inköpsstället och ersätts eller återbetalas enligt återförsäljarens gottfinnande. Denna begränsade garanti gäller produkter inköpta i den Europeiska ekonomiska gemenskapen och i Storbritannien. För garantier som gäller Zircos produkter inköpta i andra geografiska regioner, se www.zircon.com/warranty-registration.

För frågor om denna garanti eller om Zircos produkter, kontakta: Distribution Centre Helleman B.V.
Volastraat 20 • Numansdorp, NG 3281 • Netherlands
EuropeSales@zircon.com

Leak Alert och Zircon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Zircon Corporation.
Zircon Corporation är ett helägt dotterbolag till ZRCN Inc.
©2025 Zircon Corporation • P/N 73825 • Rev A 09/25




DK

Leak Alert™

Elektronisk vanddetektor

Uopdaget vand kan forårsage skader for tusindvis af dollars. Beskyt dit hjem mod potentielle vandskader ved at holde en Leak Alert™-vanddetektor overalt, hvor oversvømmelse er en potentiel risiko - i nærheden af akvarier, sumpumper, VVS, vaskemaskiner, vandvarmere, toiletter, kældre og garager.

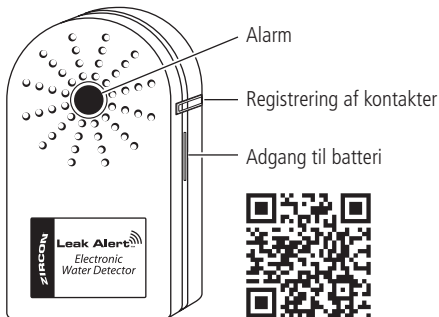


INSTALLATION AF BATTERIET

Indsæt en mønt mellem den øverste og nederste halvdel af batterirummet. Drej mønten for at skille dem ad.



Tilslut 9V batteri til klipsen.

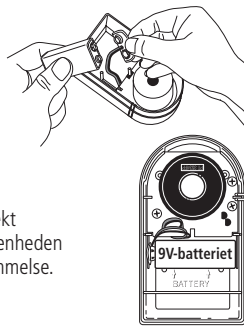

Batteriet anbringes i henhold til diagrammet til højre. En korrekt anbringelse af batteriet tillader enheden at flyde i tilfælde af en oversvømmelse. Luk batterirummet omhyggeligt.

AFPRØVNING

Gør din finger fugtig, og rør ved de to følekontakter.




En høj, gentagen serie af bip høres. Tør kontakterne for at stoppe alarmen.

I tilfælde af lavt batteri bipper vanddetektoren (korte biplyde hver 5. sekund). Indsæt et helt nyt 9V batteri med det samme.

PLACERING

Placer Leak Alert™-vanddetektoren vendende opad og fladt mod overfladen med metafølende kontakter nedad.

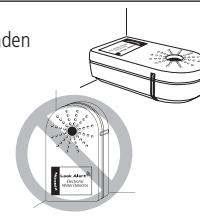

Leak Alert™ vanddetektor fungerer ikke korrekt med kontakterne opad.

OVERSVØMMELSE

Leak Alert™ vanddetektor vil flyde (hvis batteriet er isat i henhold til diagrammet inde i batterirummet), og alarmen vil lyde i hele og alarmen vil lyde i hele batteriets levetid.



GODE RÅD

SITUATION	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Falsk alarm lyder.	<ul style="list-style-type: none"> Batteriets spænding er lav. Vanddetektor er på en ledende overflade (dvs. metal). Omgivende fugt har samlet sig på metalcontakter. 	<ul style="list-style-type: none"> Udskift batteriet. Læg et stykke tyndt papir eller plastik mellem vanddetektoren og metaloverfladen. Tør metalcontakter af.
Enheden afgiver ikke alarm, selv når den rører ved vand.	<ul style="list-style-type: none"> Metalkontakterne er oppe og rører ikke overfladen med vand. Batteriet er afladt. 	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at metalkontakter er flade på overfladen, hvor vand skal detekteres. Udskift batteriet.
Enheden flyder ikke.	Batteriet er ikke placeret i det korrekte område af kabinettet.	Placer enheden i positionen opad, åbn batterirummet, og placer batteriet i henhold til diagrammet.

UDSKIFT BATTERIET OG GENTEST ENHEDEN EN GANG OM ÅRET.

Besøg www.zircon.com/global for de nyeste instruktioner.

BEGRENSSET 2 ÅRS GARANTI

Zircon Corporation ("Zircon") garanterer over for den oprindelige køber (eller den originale bruger ved gave), at dette produkt vil være fri for defekter i materialer og fabrikation i to år fra købsdatoen. Denne garanti er begrænset til produktets elektroniske kredsløb og udelukker specifikt forbrugsdele, herunder batterier og software, selvom de er pakket sammen med produktet. Defekter forårsaget af misbrug, modifikation, håndtering i strid med disse instruktioner, anden ulovlig brug eller misbrug er ikke dækket af denne garanti. Der accepteres ikke noget ansvar under varigheden af denne begrænsede garanti for normal slitage og mindre fejl, som ikke forringer produktets funktionsdygtighed. Denne begrænsede garanti er et supplement til køberens rettigheder, vedtaget ved lov, som ikke er udelukket af denne garanti, i det omfang en sådan udelukkelse er tilladt ved lov.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ZIRCON VÆRE ANSVARLIG FOR TAB, SOM IKKE ER FORUDSIGELIGE SOM FØLGE AF BESIDDELSE, BRUG ELLER FUNKTIONSFEJL AF DETTE PRODUKT.

Ethvert defekt produkt inden for garantien, der returneres til købsstedet med originalt købsbevis, vil blive erstattet eller købsprisen refunderet efter forhandlerens valg. Denne begrænsede garanti gælder kun for produkter købt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien. For garantier gældende for Zircon-produkter købt i andre geografiske områder, se www.zircon.com/warranty-registration.

For spørgsmål om denne garanti eller Zircon-produkter, kontakt:

Distribution Centre Helleman B.V.

Volastraat 20 • Numansdorp, NG 3281 • Netherlands
EuropeSales@zircon.com

Leak Alert og Zircon er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Zircon Corporation.

Zircon Corporation er et helejet datterselskab af ZRCN Inc.

©2025 Zircon Corporation • P/N 73825 • Rev A 09/25




NO

Leak Alert™

Elektronisk vanddetektor

Vannlekkasjer kan forårsake skader for titusenvis av kroner. Beskytt huset ditt mot potensielle vannskader ved å installere en Leak Alert™-vanddetektor på steder der oversvømmelse er en potensiell fare – i nærheten av akvarier, vannpumper, vann-/kloakkør, vaskemaskiner, varmtvannsbereider, toaletter, kjellere og garasjer.

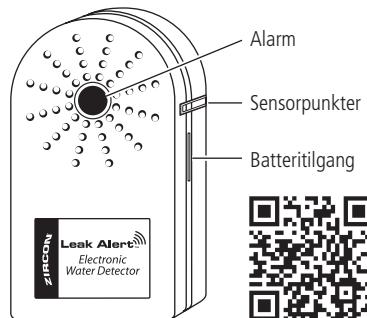


SETTE INN BATTERIET

Sett inn en mynt mellom den øvre og nedre halvdel av dekslet. Vri på mynten for å åpne lokket.




Koble 9V-batteriet til klemmen.

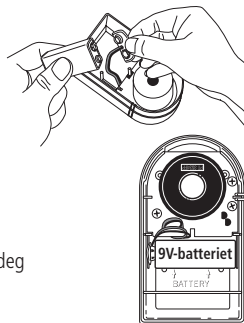

Plasser batteriet i henhold til diagrammet til høyre. Riktig plassering av batteri gjør at enheten flyter i tilfelle oversvømmelse. Forsikre deg om at dekslet er godt lukket.

TESTING

Fukt fingeren og ta på de to sensorpunktene.

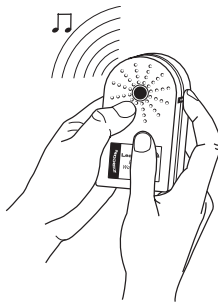


En høy, repeterende serie pipelyder vil høres. Tørk av sensorpunktene for å stoppe alarmen.

Ved lavt batteri vil vanddetektoren gi fra seg pipelyder (kort pipelyd hvert 5. sekund). Vennligst bytt umiddelbart ut batteriet med et helt nytt 9V-batteri.

PLASSERING


Plasser Leak Alert™-vanddetektoren flatt mot underlaget med forsiden opp og sensorpunktene pekende nedover.

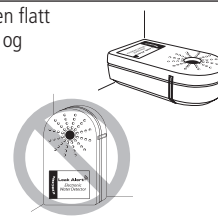

Leak Alert™-vanddetektoren vil ikke fungerer som den skal hvis sensorpunktene peker oppover.

OVERSVØMMELSE

Leak Alert™-vanddetektoren vil flyte (hvis batteriet er satt inn i henhold til diagrammet i batterirummet) og alarmen vil høres så lenge batteriet varer.

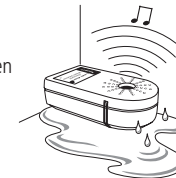

NYTTIGE TIPS

SITUASJON	MULIG ÅRSAK	LØSNINGER
Falsk alarm lyder.	<ul style="list-style-type: none"> Batterispenningen er lav. Vanddetektor ligger på en ledende overflate (dvs. metall). Fuktighet fra omgivelsene har samlet seg på sensorpunktene. 	<ul style="list-style-type: none"> Bytt ut batteriet. Legg en bit med tynt papir eller plast mellom vanddetektoren og metaloverflaten. Tørk av sensorpunktene.
Enheden avgir ikke alarm selv når den er i kontakt med vann.	<ul style="list-style-type: none"> Sensarpunktene peker oppover, og kommer ikke i kontakt med vannet. Batteriet er tomt for strøm. 	<ul style="list-style-type: none"> Forsikre deg om at sensarpunktene ligger flatt mot overflaten der vann skal påvises. Bytt ut batteriet
Enheden flyter ikke.	Batteriet er ikke plassert på riktig sted i enheten.	Plasser enheten med forsiden opp, åpne batterirummet, og sett på plass batteriet etter diagrammet.

BYTT BATTERIET OG TEST ENHEDEN MINST EN GANG ÅRET.

Gå til www.zircon.com/global for de nyeste instruksjonene.

BEGRENSSET TO ÅRS GARANTI

Zircon Corporation ("Zircon") garanterer den opprinnelige kjøperen (eller den originale brukeren ved gave) at dette produktet vil være fri for mangler i materialer og utførelse i to år fra kjøpsdato. Denne garantien er begrenset til produktets elektroniske kredsløb, og ekskluderer spesifikt forbrugsdele, inkludert batterier og programvare, selv om de følger med produktet. Mangler forårsaket av misbruk, modifikasjoner, håndtering som er i strid med disse instruksjonene, annen urimelig bruk eller forsømmelse dekkes ikke av denne garantien. Intet ansvar aksepteres under denne begrænsede garantien for normal slitasje og mindre defekter som ikke forringer produktets funksjon. Denne begrænsede garantien er i tillegg til de lovbestemte rettighetene som kjøperen har rett til, og som ikke er ekskludert av denne garantien, i den grad en slik udelukkelse er tillatt i loven.

ZIRCON ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP SOM IKKE ER FORUTSIKTBAR SOM FØLGE AV BESITTELSE, BRUK ELLER FEIL AV DETTE PRODUKTET.

Defekte produkter som er innenfor garantien og som returneres til kjøpsstedet med originalt kjøpsbevis, vil bli erstattet eller kjøpesummen tilbakebetalt etter forhandlerens valg. Denne begrænsede garantien gjelder bare produkter som er kjøpt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Storbritannia. For garantier som gjelder Zircon produkter kjøpt i andre geografiske områder, se www.zircon.com/warranty-registration.

For spørsmål om denne garantien eller Zirconprodukter, kontakt:

Distribution Centre Helleman B.V.

Volastraat 20 • Numansdorp, NG 3281 • Netherlands
EuropeSales@zircon.com

Leak Alert og Zircon er varemærker eller registrerte varemærker som tilhører Zircon Corporation.


Zircon Corporation is een volledige dochteronderneming van ZRCN Inc.

©2025 Zircon Corporation • P/N 73825 • Rev A 09/25



FI Leak Alert™ Electroninen vuodonilmais

Huomaamaton vesivahinko voi aiheuttaa tuhansien Eurojen vahingot. Suojaa kotiasi sijoittamalla vuodonilmais

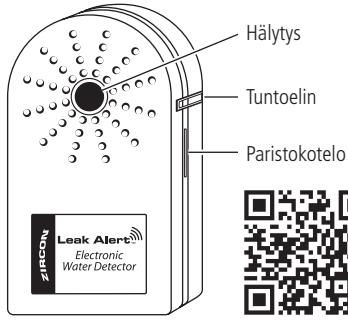

Hälytys
Tuntoelin
Paristokotelo




PARISTON ASENNUS

Aseta kolikko kotelon puolisko



Aseta 9-V paristo pidikkeeseen ja aseta paristo pidikkeeseen ja seta paristo koteloon. Sulje kotelo.

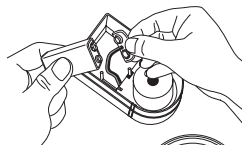


Asenna paristo ohjeen mukaisesti. Kun paristo on asennettu oikein hälytys vilkkuu tulvatilanteessa. Sulje paristokotelon kansi huolellisesti.

TESTAUS

Kosketa m

Kuuluu äänekäs, toistuva piippaus. Kuivaa tunte

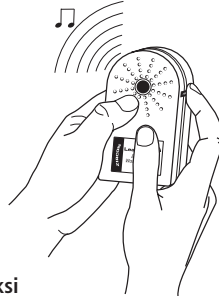

Paristojen tyhjent


PLASSERING

Plasser Leak Alert™-vann

Leak Alert™-vann

VID ÖVERSVÄMNING

Vuodonilmais



KÄYTTÖVIHJEITÄ

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Väärä hälytys.	<ul style="list-style-type: none"> Paristo lähes tyhjä. Laite on sijoitettu johtavan pinnan päälle (metalli). Ympäröivä vesi yhdistää metalliset kontaktipinnat. 	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda paristo. Aseta pala pahvia tai muoviva vuodonilmaisimen alle. Kuivaa metalliset kontaktipinnat pyyhkimällä.
Laite ei hälytä vaikka koskettaa vettä.	<ul style="list-style-type: none"> Tuntoelimet ovat ylöspäin, eivätkä kosketa märkää pintaa. Paristo on tyhjä. 	<ul style="list-style-type: none"> Käännä ilmais Vaihda paristo.
Laite ei kellu.	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet är inte korrekt placerat inuti enheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Avaa kotelo ja asenna paristo kunnolla paikoilleen. Sulje kotelo.

TESTAA LAITE

Katso uusimmat ohjeet osoitteesta www.zircon.com/global.

ZIRCON®

RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU

Zircon Corporation ("Zircon") takaa alkuperäiselle ostajalle (tai alkuperäiselle tuotteen lahjaksi saaneelle käyttäjälle), ettei tässä tuotteessa ole materiaali- eikä valmistusvirheitä kahden vuoden ajan ostopäivästä lukien. Takuu rajoittuu tuotteen sähköpiireihin, ja se erityisesti sulkee pois kuluvat osat, kuten paristot, ja ohjelmiston, vaikka ne olisi pakattu tuotteen mukaan. Viat, joiden aiheuttajaa on ollut väärinkäyttö, muokaus, ohjeiden vastainen käsittely tai muu epäasiallinen käyttö ja laiminlyönti eivät kuulu tämän takauun alaisuuteen. Tämän rajoitetun takauun alle ei kuulu vastuu tavanomaisesta kulumisesta ja rikkoontumisesta eikä pienistä vioista, jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan. Tämä rajoitettu takuu on lisäksi ostajan lakisääteisiin oikeuksiin, ja joita tämä takuu ei poissulje siinä määrin kun tällainen poissulkeminen on laissa sallittua.

ZIRCON EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MENETYKSISTÄ, JOTKA EIVÄT OLE ODOTETTAVISSA TÄMÄN TUOTTEEN HALLUSSAPIDOSTA, KÄYTTÖSTÄ TAI VIRHEELLISESTÄ TOIMINNASTA.

Kaikki takuun piiriin kuuluvat vialliset tuotteet, jotka palautetaan ostopaikkain yhdessä alkuperäisen ostotositteen kanssa, vaihdetaan tai niiden ostohinta palautetaan jälleenmyyjän valinnan mukaan. Tämä rajoitettu takuu koskee vain Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ostettuja tuotteita. Muilla maantieteellisillä alueilla ostettuihin Zircon-tuotteisiin sovellettavat takuut ovat osoitteessa www.zircon.com/warranty-registration.

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta tai Zircon-tuotteista, ota yhteyttä:

Distribution Centre Helleman B.V.

Volstraat 20 • Numansdorp, NG 3281 • Netherlands

EuropeSales@zircon.com

Leak Alert ja Zircon ovat Zircon Corporationin

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Zircon Corporation on ZRCN Inc:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

©2025 Zircon Corporation • P/N 73825 • Rev A 09/25



GB PROTECTING THE ENVIRONMENT

Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.

Should your Zircon product need replacement or is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.

Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

SE SKYDDA MILJÖN

Separat avfallssortering. Denna produkt får inte kastas bland normalt hushållsavfall.

Om din Zircon produkt behöver ersättas eller om den inte längre används kast då inte den bland hushållsavfallet. Se istället till att den lämnas till separat avfallssortering.

Separat avfallssortering av kasserade produkter och förpackningar gör det möjligt att materialet kan återanvändas. Detta hjälper till att förhindra miljöförstöring och reducerar behovet av nytt råmaterial.

Lokala bestämmelser kan föreskriva separat avfallssortering av elektriska produkter i hushållet, vid kommunala sopstationer eller hos återförsäljare när du köper en ny produkt.

DK BESKYTTELSE AF MILJØET

Særskilt indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Hvis dit Zircon produkt skal udskiftes eller ikke længere er til nogen nytte for dig, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Dette produkt skal afleveres til separat indsamling.

Separat indsamling af brugte produkter og emballage gør det muligt at genbruge materialer. Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer.

Lokale bestemmelser kan indeholde bestemmelser om særskilt indsamling af elektriske produkter fra husholdningen, på kommunale affaldspladser eller af forhandleren, når du køber et nyt produkt.

NO BESKYTT MILJØET

Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Hvis Zircon-produktet trenger å skiftes ut eller du ikke lenger har behov for det, må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfallet. Gjør produktet tilgjengelig for separat innsamling.

Separat innsamling av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialene og gjenbruke dem. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forebygge miljøforurensning og reduserer behovet for råmaterialer.

Lokale bestemmelser kan gi mulighet til separat innsamling av elektriske produkter fra husholdninger på kommunale avfallspladser eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt.

FI SUOJELKAA YMPÄRISTÖÄ

Erillinen jätteenlajittelu. Tuotetta ei saa hävittää normaalin talousjätteen joukossa.

Jos hävität käytetyn Zircon tuotteen tai sillä ei ole enää käyttöä, niin älä hävitä sitä normaalin talousjätteen mukana. Toimita tuote erilliseen jätteenlajittelupisteeseen.

Jätteenlajittelupisteissä käytetyt tuotteet sekä pakkaukset voidaan lajitella uudelleenkäyttöön. Tuotteiden kierrätys säästää luontoa ja vähentää uusien raaka-aineiden hankintaa.

Paikalliset määräykset voivat vaatia kotitalouksien elektroniikkajätteiden erillisen keräyksen. Kunnat tai jälleenmyyjät järjestävät erilliset keräyspisteet.